


# Como elegir tu puerta

## 1 Medir el vano


Para identificar las medidas de tu vano, te recomendamos tomarlas de alto y ancho de tu vano libre, es decir, de muro a muro y de piso a techo.

El espesor del muro debe de ser de 15 a 20 cm como mínimo.

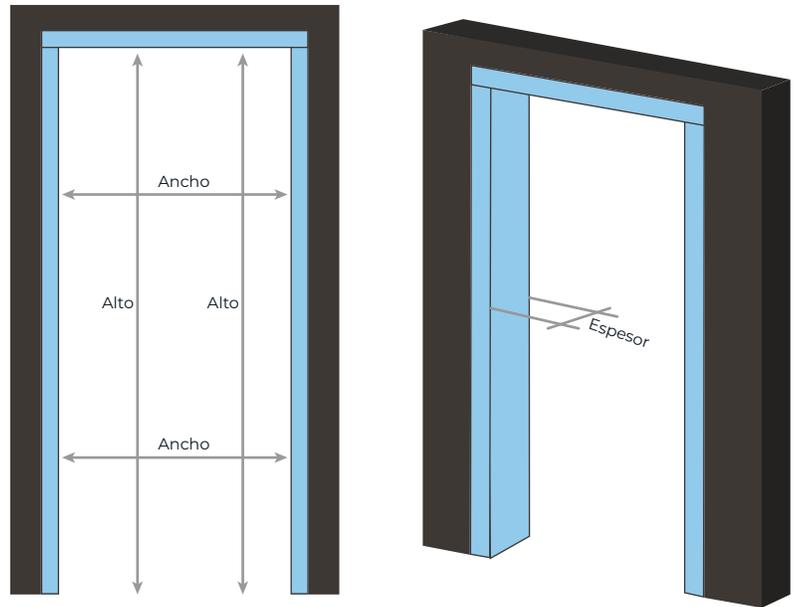


## 2 Escoge la medida de tu puerta

En caso de que tu vano sea grande y no quieras abarcar toda el área con la puerta se puede utilizar diferentes configuraciones para poder llenar el hueco y así poder hacer más pequeña la puerta.

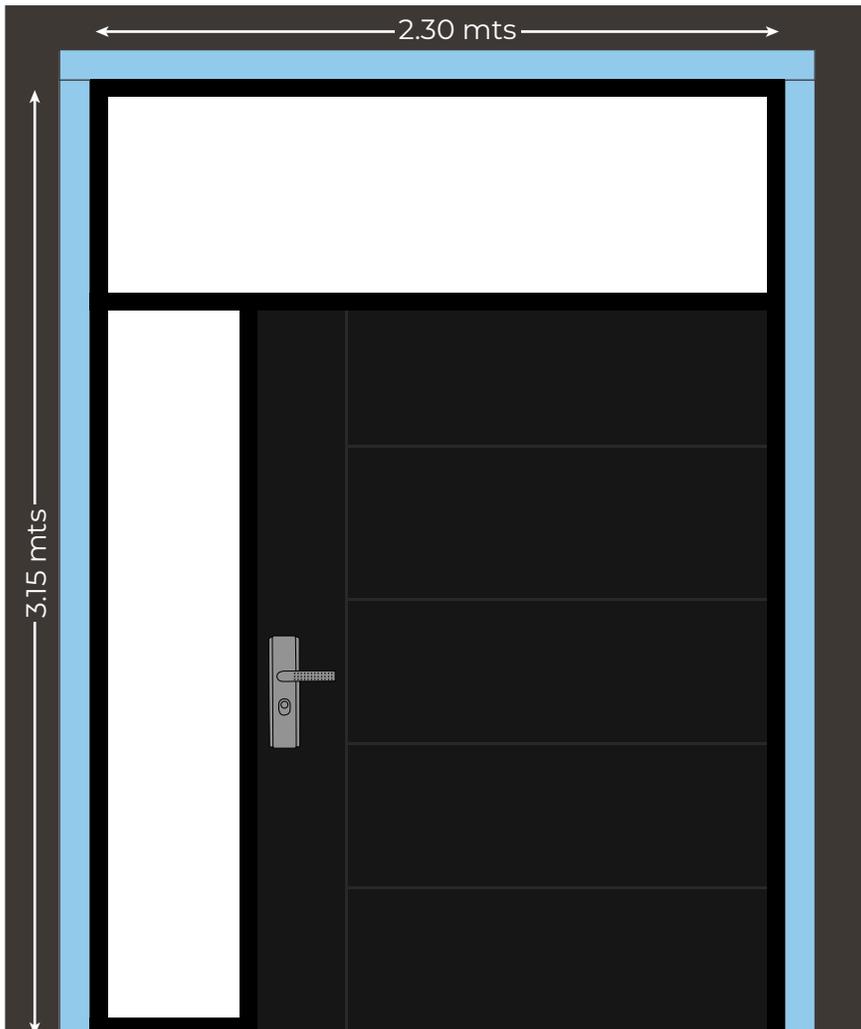

**Ejemplo:** si tu vano mide **2.30mts x 3.15mts** y no requieres tu puerta de la medida total puedes usar fijos superiores y laterales para poder completar la medida del vano. En este caso se uso un fijo superior de **2.30mts x 70cm** y un fijo lateral de **50cm x 2.45mts**; y la puerta quedo de una medida total de **1.80mts x 2.45mts**.

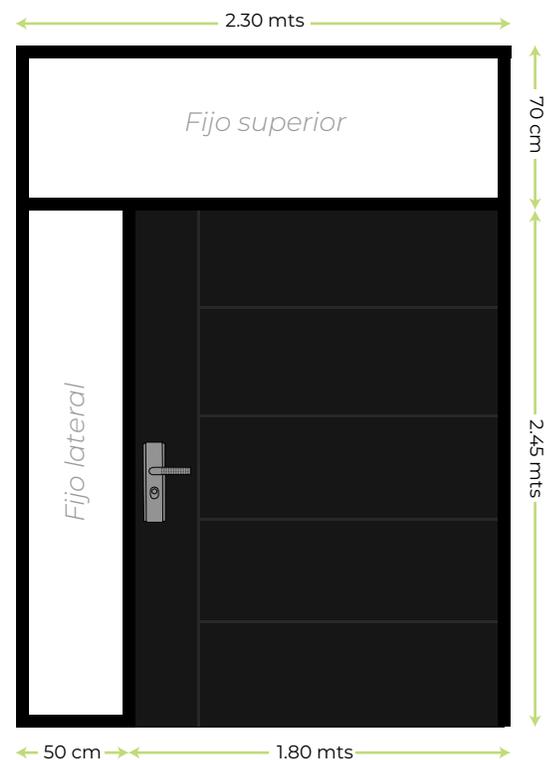

### 3 Escoge la configuración según a tus necesidades

X= Puerta · O= Fijo · S= Superior · D= Derecha · I= Izquierda



Configuración X



Configuración OX



Configuración OXO



Configuración XX



Configuración OXXO



Configuración XOS



Configuración OSOX



Configuración OSOXO



Configuración OSOXXO


### 4 Selecciona la apertura

Colóquese frente a su puerta por el exterior, al momento de abrir su puerta si las bisagras están a la izquierda, **elegir apertura izquierda**, si las bisagras están a la derecha, **elegir apertura derecha**.

Apertura Izquierda



Apertura Derecha

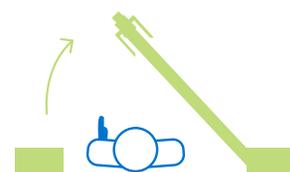


### 5 Tipos de puertas



Abatible



Pivote

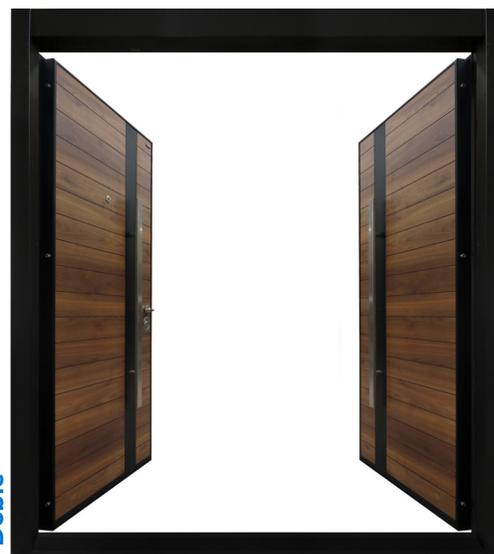

Doble